


Adapter Laika Ecovip - Rexosline

› Instructions

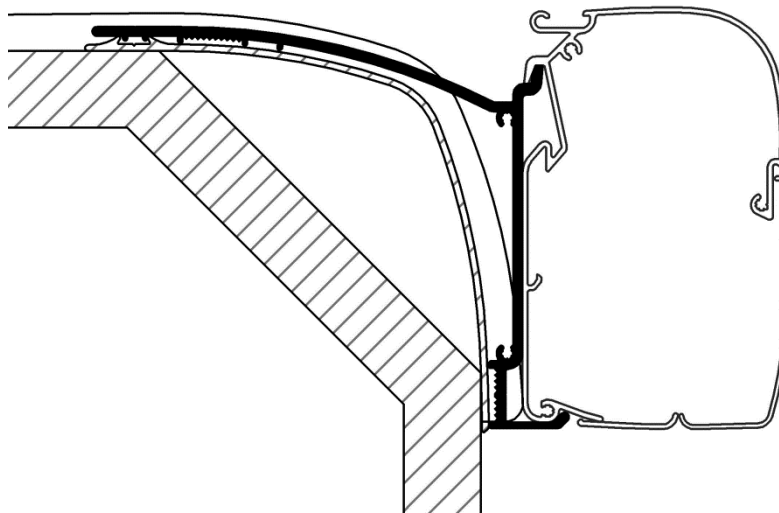

Adapter Laika Ecovip - Rexosline

308047 - 308049
AD952-02



Lees deze montagevoorschriften aandachtig. Bij verkeerde montage vervalt elke aanspraak op garantie.

TOEPASSING

Adapterprofiel of adapterset voor de montage van een Thule Omnistor serie 5 luifel op kampeerwagens LAIKA ECOVIP V07 en REXOSLINE.

INHOUD VAN DE KIT

- Adapterplaat op lengte (of set van drie korte platen)..... 1
- Schroeven DIN 7981 – 4,8 x 19.....18

MONTAGE

1. SIKa 252 - lijm aanbrengen op de vlakken die met het dak of de wand in contact komen. Zie fig. 3.
2. Ontvet het dak met SIKa activator en plaats de adapter.
3. Maak de adapterplaat vast met de schroeven 4,8x19. Voorboren in de aluminium rand met Ø 3,5mm. Vul de geboorde gaten op met zuurvrije silicone. Zie fig. 4.
4. Haak de luifel in de adapter.
5. Boor onderin de kast vier kleine gaten Ø 3 mm en zet de luifel vast met de schroeven 4.2x16 uit de montagekit van de luifel. Zie fig. 5.

OPTIE:

Indien u wenst dat de luifel gedeeltelijk voor de alkoof komt (fig. 6):

- Lijm een verdikking van 8mm (vb. alu plat 8x15) onderaan aan de achterkant van de adapter.
- Boor nieuwe gaten Ø 5 aan de bovenkant, op de gekerfde lijn op 7,5mm van de rand. Zie figuren 7 en 8.

OPMERKINGEN

- Laat, bij het drogen van de lijm, de luifel ± 5 cm open staan zodat de adapterplaat niet op torsie belast wordt.
- Teneinde de wand van het voertuig niet te beschadigen, draai de luifel nooit volledig uit zonder eerst de steunarmen uitgezet te hebben.
- Controleer regelmatig de bevestiging van de adapterplaat aan het voertuig.



Lisez ces instructions attentivement. Un montage fautif annule toutes les clauses de garantie.

APPLICATION

Adaptation pour montage d'un store OMNISTOR série 5 sur les camping-cars LAIKA ECOVIP V07 et REXOSLINE.

CONTENU DU KIT DE MONTAGE

- Profil sur longueur (ou set de trois pièces de profil) 1
- Vis DIN 7981 – 4,8 x 19..... 18

MONTAGE

1. Mettez de la colle SIKa 252 sur les surfaces qui viennent en contact avec le toit ou la paroi du véhicule. Voir fig. 3.
2. Dégraissez la partie du toit venant en contact avec la colle SIKa 252 à l'aide de SIKa activator et posez l'adaptateur.
3. Fixez l'adaptateur avec les vis 4,8x19. Voir fig. 4. Prépercez dans le profilé aluminium avec Ø 3,5mm. Utilisez de la pâte de silicone non-acide pour remplir les trous avant de visser.
4. Montez le store sur l'adaptateur.
5. Percez des trous Ø 3 mm à travers le dessous du boîtier et fixez le store avec les vis 4.2x16 que vous trouverez dans le kit de montage livré d'origine avec le store. Voir fig. 5.

OPTIONNEL

Si vous désirez que le store soit partiellement devant la capucine (fig.6):

- Collez une épaisseur de 8 mm (p.e. alu plat 8x15) en bas à l'arrière de l'adaptateur.
- Percez des nouveaux trous Ø 5 au côté supérieur sur la ligne tracée à 7,5mm du bord. Voir figures 7 et 8.

REMARQUES

- Pendant que la colle SIKa sèche, laissez le store ouvert de ±5 cm, afin d'éviter toutes torsions du boîtier.
- Ne déroulez jamais le store complètement sans avoir fixé les pieds de support afin d'éviter que la paroi du véhicule ne soit endommagée.
- Contrôlez régulièrement la fixation de l'adaptateur sur le véhicule.



Adapter Laika Ecovip - Rexosline

308047 - 308049
AD952-02



D Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da bei unsachgemässer Montage der Garantieanspruch erlischt.

ANWENDUNG

Adapterprofil oder Adaptersatz für die Montage der Thule Omnistor serie 5 Markise auf den Reisemobilen LAIKA ECOVIP V07 und REXOSLINE.

INHALT DES SETS

- Adapter auf Länge (oder Satz von drei Kürze Adapterplatten) 1
- Schrauben DIN 7981 - 4,8 x 19.....18

MONTAGE

1. Bringen Sie auf der Fläche, die mit dem Dach oder der Wand in Kontakt kommen, Klebmasse SIKA 252 an. Siehe Fig. 3.
2. Bevor Sie den Adapter anbringen, entfetten Sie die Montageflächen erst sorgfältig mit SIKA activator.
3. Befestigen Sie den Adapter mit den Schrauben 4,8x19. Siehe Fig. 4. Vorbohren durch die Aluminium Leiste mit Ø 3,5 mm. Füllen Sie die Bohrlöcher mit säurefreiem Silikon.
4. Hängen Sie die Markise an den Adapter.
5. Bohren Sie unten ins Markisengehäuse 4 kleine Löcher Ø 3 mm und befestigen Sie die Markise mit den Schrauben 4.2 x 16 aus dem Montagesatz der Markise. Siehe fig. 5.

OPTIONAL:

Im Falle Sie die Markise teilweise über den Alkoven befestigen wollen (Abb. 6).

- Leimen Sie eine Verdickung von 8mm (zb. Alu Platte 8x15) an der Unterseite an der Rückseite des Adapters.

BEMERKUNGEN

- Lassen Sie während des Austrocknens des Leims die Markise ± 5 cm offenstehen, um einer möglichen Verdrehung des Gehäuses vorzubeugen.
- Um die Fahrzeugwand nicht zu beschädigen, die Markise nie völlig ausdrehen, ohne vorher die Stützbeine aufzustellen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigung des Adapters am Fahrzeug.



Read these instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

APPLICATION

Adapter profile or adapter set for the installation of the Thule Omnistor series 5 awning to the LAIKA ECOVIP V07 and REXOSLINE.

CONTENTS OF SET

- Adapter profile (or set of three small adapter plates).....1
- Screws DIN 7981 - 4,8 x 1918

MONTAGE

1. Put SIKA 252 glue on the surfaces which come in contact with the roof or the wall of the vehicle. See fig. 3.
2. Remove the grease from the roof with SIKA activator and place the adapter.
3. Fix the profile with the screws 4,8x19. See fig. 4. Predrill the aluminium profile with 3.5 mm. Put non-acid silicone paste into the holes before screwing.
4. Hook the awning onto the adapter.
5. Drill at the bottom of the box four Ø 3mm holes and fix the awning with 4.2x16 screws from the installation kit of the awning. See fig.5.

OPTIONAL

If you desire that the awning comes partly before the alcove (fig. 6):

- Glue a 8mm thick packing piece (e.g. alu plate 8x15) at the bottom edge of the adapter.
- Drill new holes 5mm dia at the top edge at a position 7.5 mm from the border. See fig. 7 and 8.






REMARKS

- Whilst the glue is drying, leave the awning open for ± 5 cm in order not to torsion the adapter profile.
- In order not to damage the vehicle wall, never wind out the awning completely without getting the support legs out.
- Check the fixation of the adapter to the vehicle on a regular basis.

Adapter Laika Ecovip - Rexosline

308047 - 308049
AD952-02

THULE
SWEDEN

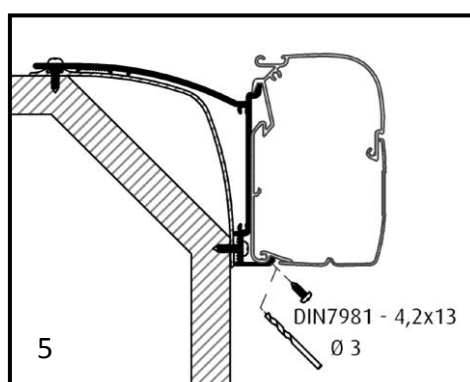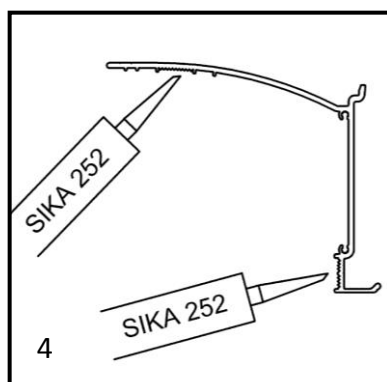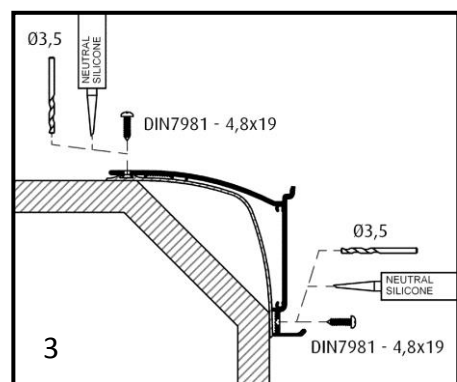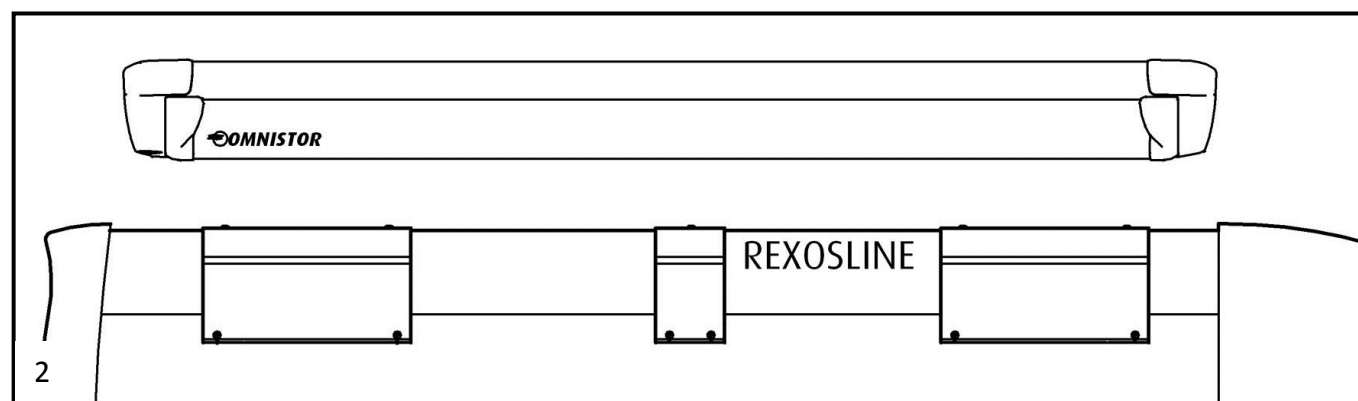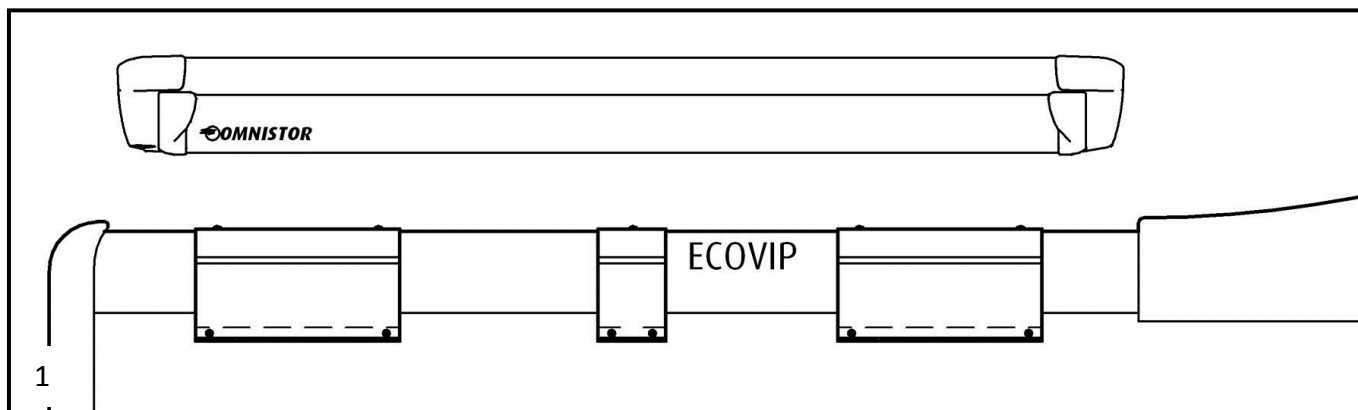

OPTIONAL

